

# Rengöring och desinfektion av duschslang samt munstycke/handtag

## Bakgrund

Legionella är en bakterie som finns i sötvatten och som hos människa kan ge upphov till en allvarlig form av lunginflammation, såsom legionärssjuka eller Pontiacfeber som är ett influensaliknande tillstånd. Bakterien kan växa till i biofilm i vattenledningar samt duschslangar och kan smitta via inandning av aerosol exempelvis i samband med dusch. Patienter med nedsatt immunförsvar löper ökad risk att insjukna.

Att dricka vatten som innehåller legionellabakterier anses däremot inte farligt (förutom vid aspiration).

## Generellt om duschslang/munstycken

- Duschslangen bör inte vara längre än 1,5 meter och ska inte vara transparent eller ha spiralformat hölje, se bild. Dessa bör bytas ut, beställ via Servicecenter.



- Duschmunstycke ska ha hål som ger grova vattenstrålar för att undvika aerosolbildning.
- Duschslang och munstycke som används av patienter ska bytas eller rengöras årligen.
- Duschhandtag som innehåller filter för legionella (se bild) ska **inte** köras i diskdesinfektor




## Rengöring/desinfektion i diskdesinfektor med insats för genomspolning

Duschslang och munstycke ska rengöras i diskdesinfektor vid ev uppmaning från Legionellagruppen annars årligen. Varje enhet behöver se över att de har rätt insats (för genomspolning) med genomspolningsmunstycken enligt bild nedan. Finns inte rätt insats i

diskdesinfektorn behöver överenskommelse med ev mottagning eller annan avdelning som har detta göras.

Rengöringen kan göras löpande eller under storstäd. Lista finns på sista sidan där rum kan skrivas in och listan sparas.

1. Slang inklusive munstycke skruvas loss från blandaren (ta vara på ev packning som placeras i korg med lock i diskdesinfektor).
2. Sära på slang och munstycke
3. Sätt slang och duschmunstycke över ett genomspolningsmunstycke med öppen topp för bästa genomspolning

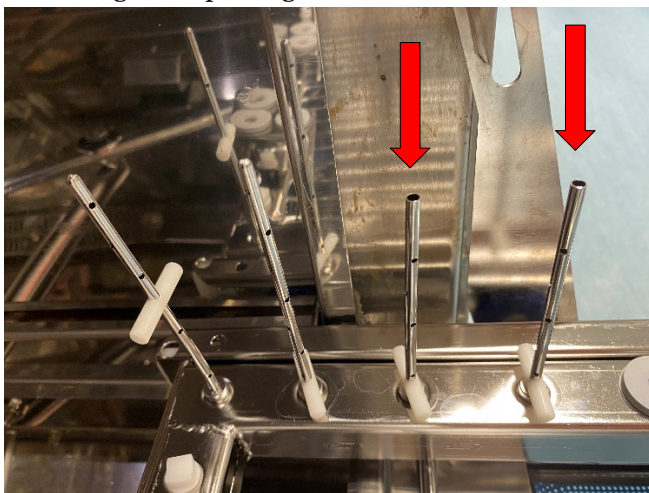

4. Programmet Power clean (det program som vanligen används) ska användas.

